


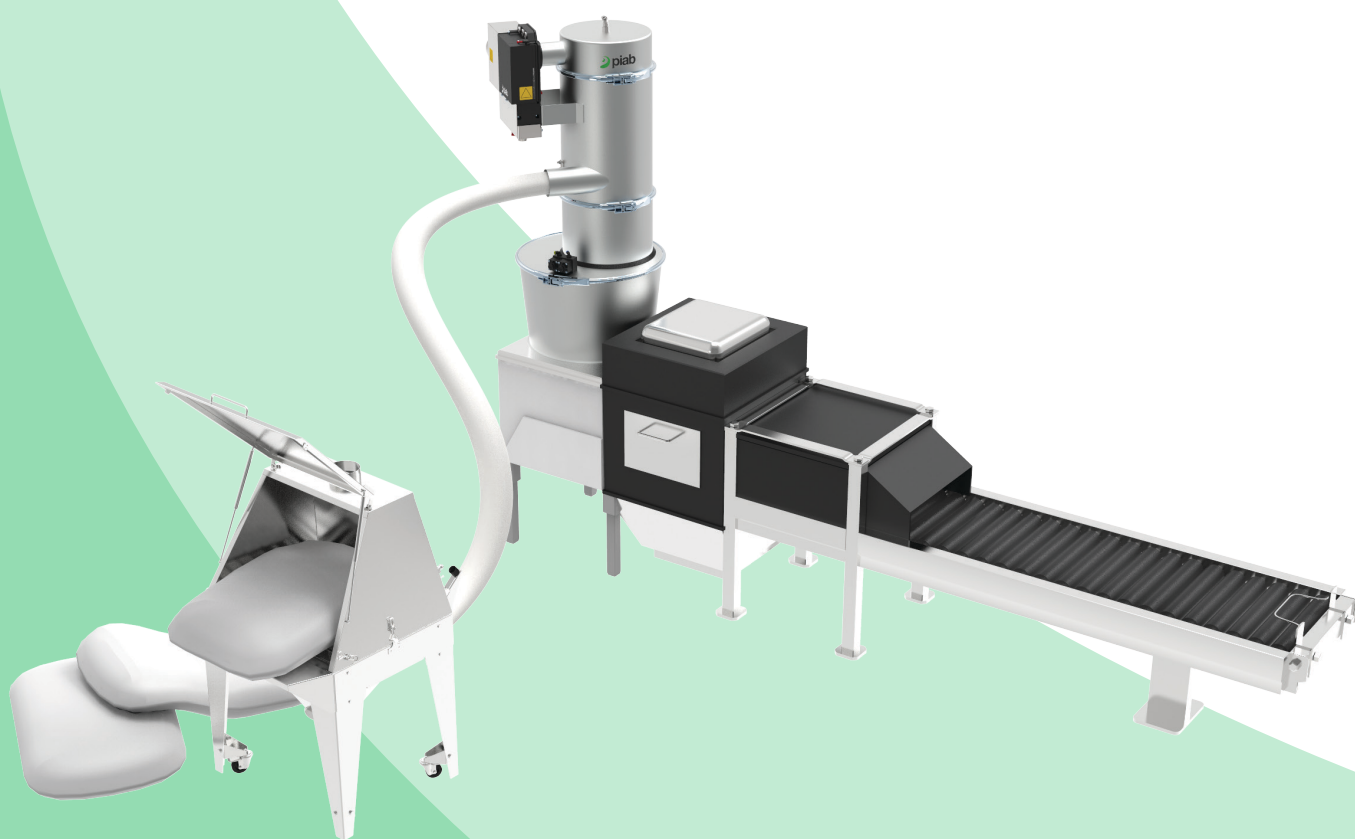


Точки подачи

Оптимизируйте транспортировку материалов!




Оптимизируйте технологическую линию

Выберите точку подачи

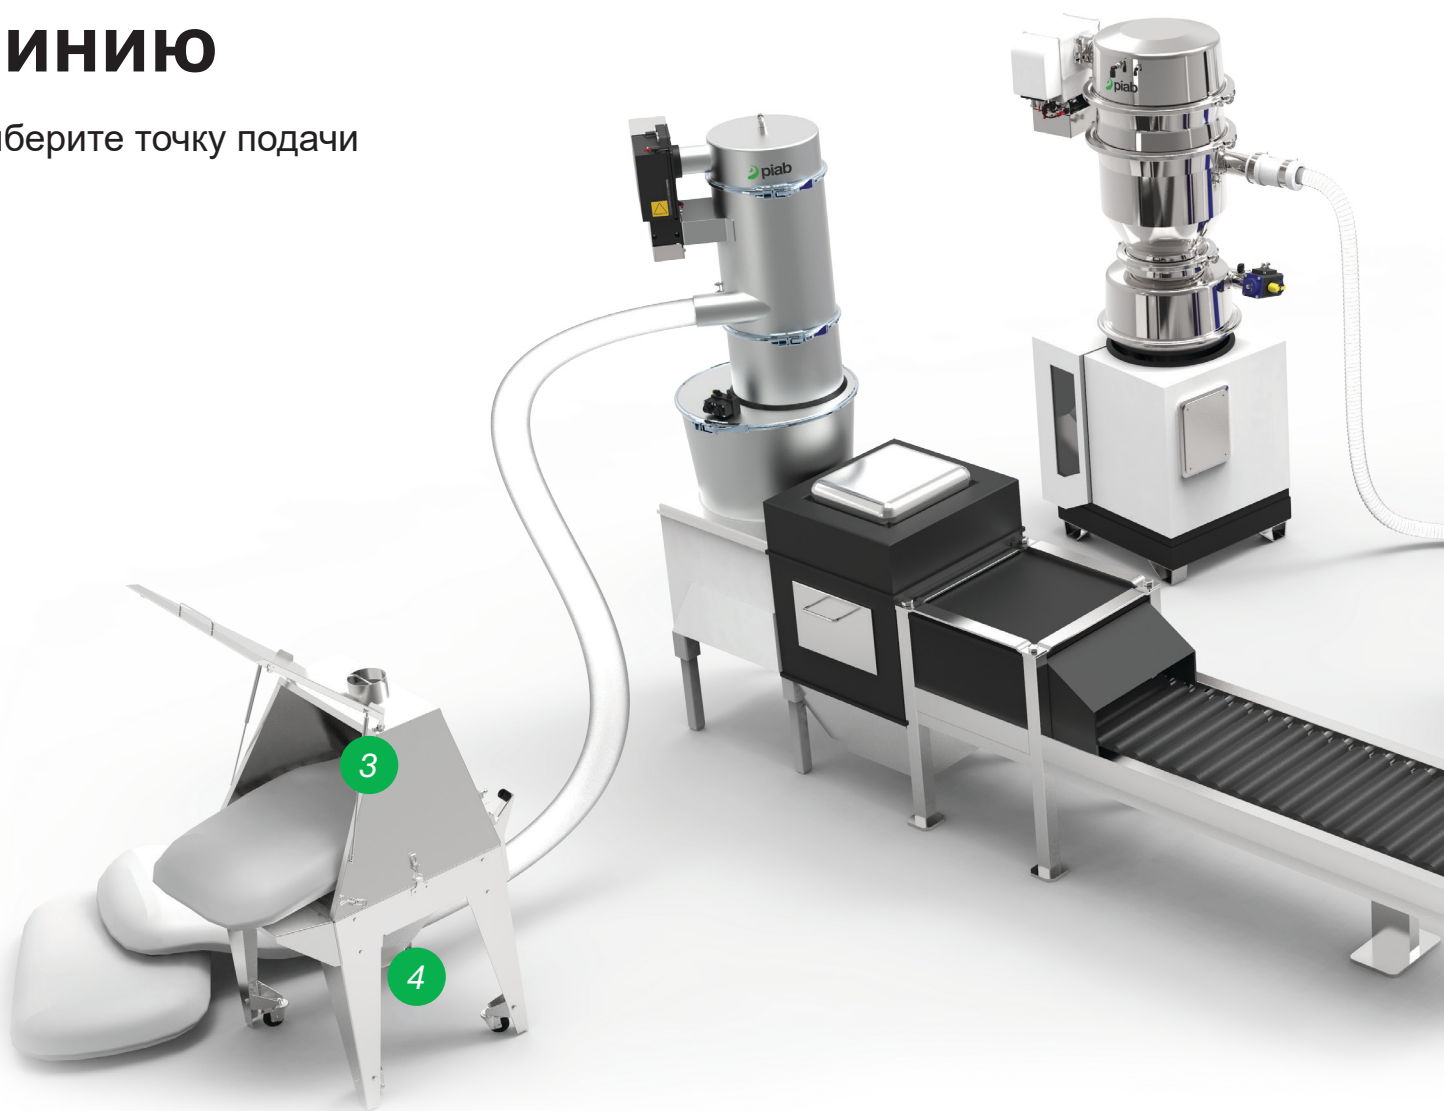

Как правило, конвейер является частью крупной системы. Оптимизация всех составляющих системы крайне важна для качественной организации производственной линии и повышения производительности. Аксессуары Piab для точек подачи разработаны для оптимизации производительности вакуумных конвейеров Piab. Если вы производите транспортировку порошка из бочки или пластикового мешка, вам не помешают всасывающие патрубки или подающие сопла.

При транспортировке груза из разгрузчика мешков пригодится подающая станция Piab. Подающие адаптеры (переходники) Piab могут использоваться как с подающей станцией Piab, так и с другими подающими станциями. Что следует учитывать при оптимизации производственной линии? Очень важны характеристики транспортируемого продукта, окружающие условия, а также верный выбор точки подачи на конвейер.

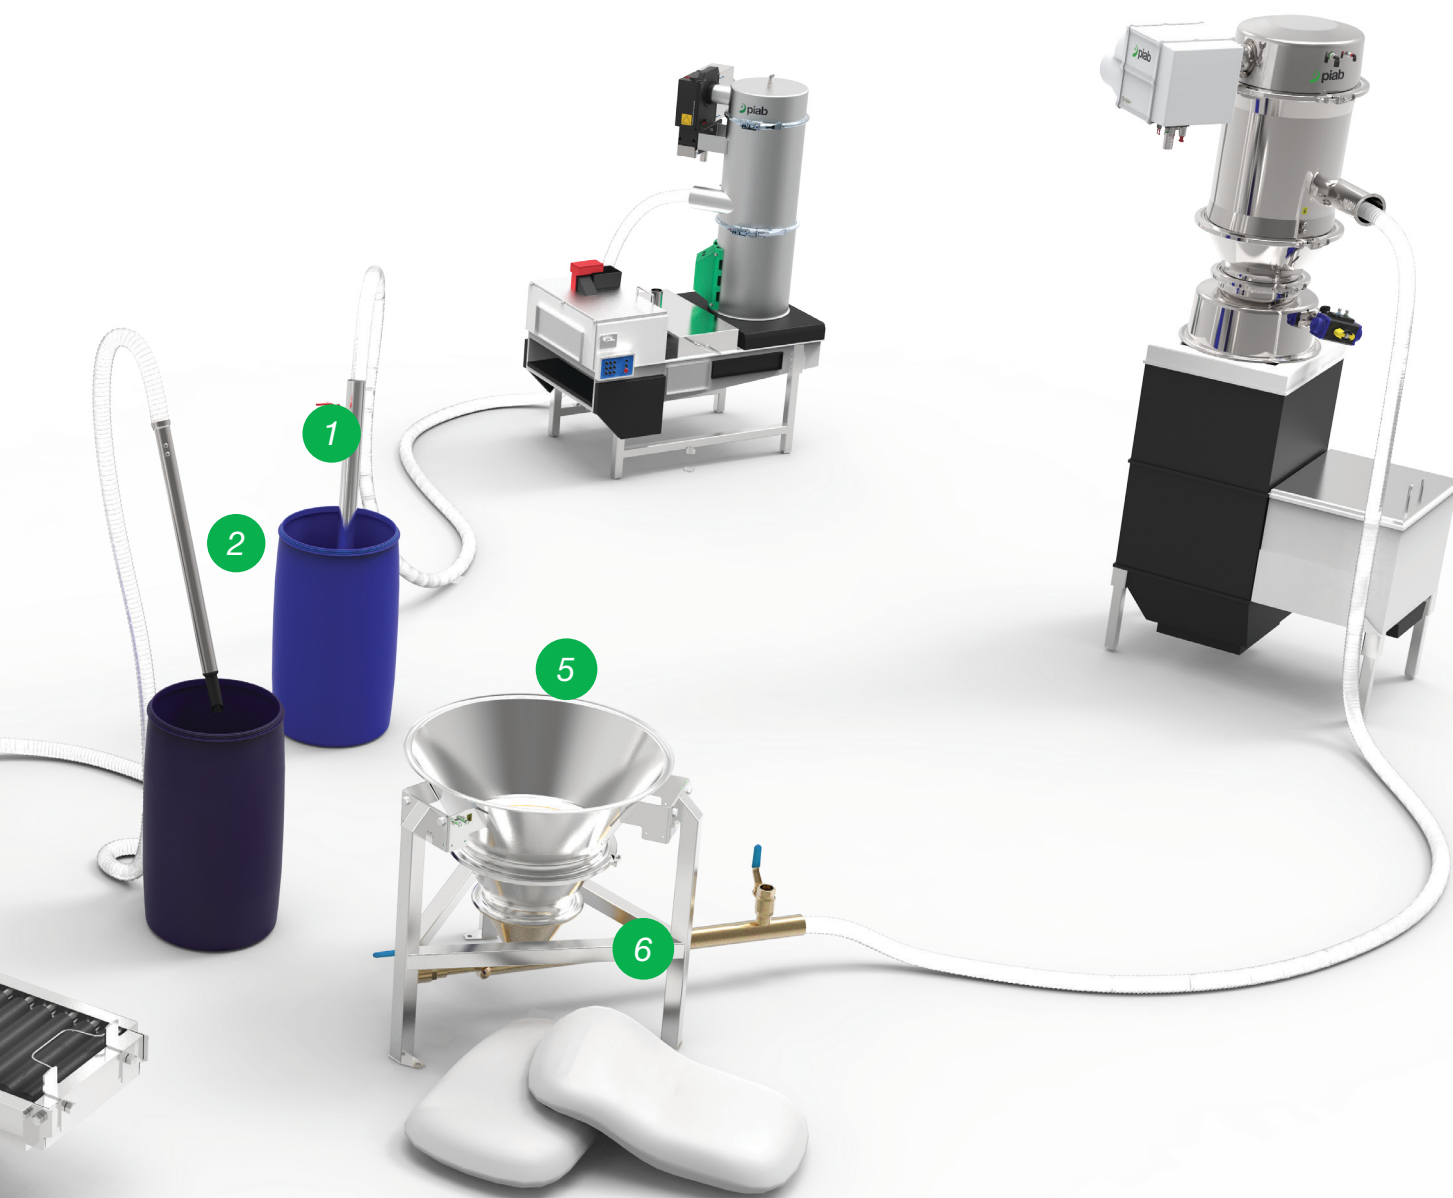

Мы расскажем вам о различных системах и требованиях.

- 1 Всасывающие патрубки piFLOW®i/f**
Лучшее решение, когда нужен малый вес и эргономически подходящий всасывающий патрубок. Используется для свободнотекущего или гранулярного материала. См. стр 7.
- 2 Подающие сопла piFLOW®p/t**
Прекрасно подходят для сложных материалов – таких, как порошки и гранулы. См. стр. 8.
- 3 Станция приема мешков piFLOW®i/f**
Маленький разгрузчик мешков повышает производительность и в то же время обеспечивает повышение качества рабочей среды. См. стр. 4.
- 4 Подающий адаптер piFLOW®i/f**
Оптимизирован для работы со станциями приема мешков Piab (piFLOW®i/f стр. 4) и других производителей. См. стр 6.
- 5 Подающая станция piFLOW®p/t**
Великолепное решение для тампонирующих или других сложных материалов, поскольку доступна флюидизация. См. стр. 10.
- 6 Подающий адаптер**
Оптимизирован для подающих станций Piab (piFLOW®p/t стр. 10) или станций других производителей. См. стр. 11.

Станция приема мешков для piFLOW®i/f



Маленький разгрузчик мешков повышает производительность и в то же время обеспечивает повышение качества рабочей среды.

- Разгрузчик повышает производительность, транспортируя приблизительно 4 маленьких мешка одновременно при внутреннем объеме в 100 литров.
- Это закрытая система благодаря пылесборнику (от другого поставщика), не пропускающему посторонние вещества в систему. Пыль от транспортируемого продукта не будет попадать в рабочую среду.
- Доступен с колесами для простоты перемещения.
- Конфигурируемый продукт – выбирайте нужные функции.
- Возможность выбрать модель, отвечающую требованиям FDA и EC No 1935/2004.

Размеры

Описание	Объем партии материала, л	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Масса, кг	Материал
Станция приема мешков	100 l	1576*	1043	1020	120	ASTM 304

* Высота с закрытым кожухом.



Кожух

Кожух для станции приема мешков.

Решетка

Отличная поддержка мешков при загрузке.

Станция приема мешков

Этот компонент задержит продукт в точке всасывания.

Полка

Данная полка выступает как поддержка мешка при разгрузке.

Колесная пара

Опция с колесами для простоты перемещения станции приема мешков. Конструкция разработана таким образом, чтобы увеличение монтажной высоты было минимальным. Колеса можно заблокировать, что повышает уровень безопасности.

Информация для заказа

Описание	Арт. №
Кожух	0207524
Решетка	0205261
Станция приема мешков	0205272
Полка	0205273
Колесная пара	0205257

Подающий адаптер piFLOW®i/f



Оптимизирован для работы с подающими станциями Piab и станциями других производителей, доступными на рынке, для piFLOW®i/f. Основное применение – транспортировка свободнотекущих материалов и гранул.

- Клапан подстраивает несущий воздух для переноски материалов, обеспечивая оптимальный поток.
- Сделан из протравленной нержавеющей стали SS304 и оснащен интерфейсом Jacob.
- Доступно с материалом, отвечающим требованиям FDA и EC No 1935/2004.

Информация для заказа

Описание	Ø32 мм	Ø38 мм	Ø50 мм	Ø63 мм	Ø75 мм
Подающий адаптер piFLOW®i/f	0202889	0202895	0205111	0202901	0202904

Аксессуары

Описание	Арт. №
Зажимное кольцо 250 в комплекте piFLOW®i	0126331
Зажимное кольцо 250 в комплекте, нерж. сталь piFLOW®f	0128990
U-образное уплотнение ID=250 t=2мм, piFLOW®i	0125967
U-образное уплотнение ID=250 t=2мм, piFLOW®f	0128998

Подающий адаптер piFLOW®i/f



Отличный всасывающий патрубок для систем, где требуется малый вес и эргономическая точность. Оптимален для свободнотекущих порошков и гранул.

- Имеется шаровый клапан, способный добавлять дополнительный объем несущего воздуха.
- Во избежание всасывания мешков каждое впускное отверстие оснащено предохранителем.
- Произведен из протравленной нержавеющей стали SS304.


Информация для заказа

Описание	Внешний диаметр, мм	Длина, мм	Резьба	Арт. №
Всасывающий патрубок 32	32	950	G3/8"	0113921
Всасывающий патрубок 38	38,1	950	G1/2"	0126075
Всасывающий патрубок 50	50,8	950	G1/2"	0202336
Всасывающий патрубок 63	63,5	1050	G1"	0202347
Всасывающий патрубок 76	76,2	1050	G1"	0126095

Аксессуары

Описание	Арт. №
Хомут шланга Д=26-38	3113822
Вакуумный фильтр G3/8" (10 μm)	3116671
Вакуумный фильтр G1/2" (10 μm)	3116651
Вакуумный фильтр G1" (10 μm)	3116672

Подающие сопла для piFLOW[®]p/t

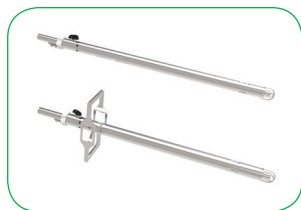


Качественное сопло для проблемных материалов – впускное воздушное отверстие может настраиваться, принимая разные положения. Оптимизировано для порошков и гранул.

- Эргономичные ручки улучшают рабочую среду оператора.
- Обеспечивает повышение производительности и безопасности на производственной площадке благодаря предохранителю, предотвращающему всасывание мешков в трубу.
- Может разбираться на маленькие компоненты, что упрощает чистку и сокращает простой.
- Возможность заземления для дополнительной безопасности.
- Возможность добавить несущий воздух внизу и вверху сопла для оптимизации потока материала.
- Произведен из нержавеющей стали SS316L с электрохимической полировкой.
- Доступно с или без ТК (телекоммуникационного) коннектора.
- Отвечает требованиям FDA и EC No. 1935/2004.

Информация для заказа

Описание	Без ручки	С ручкой			
	Ø25 мм	Ø32 мм	Ø38 мм	Ø51 мм	Ø63 мм
Подающее сопло	0202675	0202612	0202617	0202633	0202636
Подающее сопло TC	0202674	0202606	0202596	0202570	0202619

Подающий патрубок для piFLOW®t

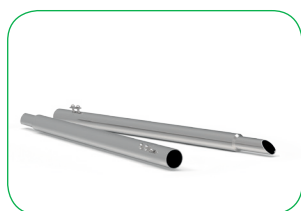

Одно из лучших решений для аккуратной, безопасной транспортировки таблеток и капсул из барабанов или крупнообъемных контейнеров.

- Конструкция разработана с целью повышения скорости транспортировки таблеток/капсул.
- Возможность заземления для лучшей безопасности.
- Доступен в антистатическом материале (черный).
- Патрубок отличается простотой чистки, что способствует повышению производительности.
- Выполнен из нержавеющей стали SS316L.
- Отвечает требованиям FDA и EC No. 1935/2004.

Информация для заказа

Описание	Внешний диаметр, мм	Длина, мм	Арт. №
Подающий патрубок 38	38,1	700	0206095
Подающий патрубок 38 антистатический	38,1	700	0207170
Подающий патрубок 51	50,8	700	0206092
Подающий патрубок 51 антистатический	50,8	700	0207167

Подающая станция для piFLOW®p/t



Отличное решение для подачи тампонирующих или проблемных материалов благодаря возможности выбора флюидизирующей функции.

- Подающий адаптер имеет удобную высоту для дополнительной поддержки тампонирующих/проблемных материалов. Подающий адаптер оснащен двумя точками, куда можно подвести дополнительный несущий воздух.
- Объем составляет 40 литров.
- Выполнен из нержавеющей стали SS 316L с электрохимической полировкой.
- Отвечает требованиям FDA и EC № 1935/2004.

Информация для заказа

Описание	Высота, мм	Внешний диаметр, мм	Масса, кг	Арт. №
Подающая станция, NBR	680	766*	23,2	0117673
Подающая станция, Q	680	766*	23,2	0117674
Подающая станция, флюидизация, NBR	680	766*	25,5	0117675
Подающая станция, флюидизация, Q	680	766*	25,5	0117676

* Внешний диаметр включает в себя ножки подающей станции.

Подающие сопла для piFLOW®p/t



Оптимизирован для подающей станции или переходного патрубка piFLOW®p/t. Отличное решение для тампонирующих материалов или крупных гранул.

- Обеспечивает возможность регулировки объема несущего воздуха в двух местах – прекрасное решение для проблемных материалов.
- Доступно два интерфейса – универсальный фланец и интерфейс Piab.
- Выполнен из нержавеющей стали SS 316L с электрохимической полировкой.
- Отвечает требованиям FDA и EC No. 1935/2004.

Информация для заказа

Описание	G1/4"	G1/2"	G3/4"	G1"		G1 1/4"	G2"
	Ø25 мм	Ø32 мм	Ø38 мм	Ø50 мм	Ø63 мм	Ø75 мм	Ø100 мм
Подающий адаптер	0202837	0202838	0202816	0202825	0202827	0202844	0202845
Подающее сопло TC				0202823			

AMERICAS

BRAZIL

Regional office South America
Piab do Brasil Ltda.
R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50
Jardim Ana Maria
BR-13208-750 JUNDIAI – SP
Phone: +55 11 4492 9050
Fax: +55 11 4522 4066
Email: info-brasil@piab.com

MEXICO

Piab Mexico & Central América
65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864
Email: info-mxca@piab.com

USA/CANADA

Regional office North America
Piab USA, Inc.
65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864
Email: info-usa@piab.com

ASIA

CHINA

Piab (Shanghai) Co., Ltd
Unit 401, Blk B1, No. 6000 Shenzhuan Rd
Songjiang District
CN-201619 SHANGHAI
Phone: +86 21 5237 6545
Fax: +86 21 5237 6549
Email: info-china@piab.com

INDIA

Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd
Plot no 11/C8, 11th block,
Mugappair East,
IN-600 037 CHENNAI
Phone: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

JAPAN

Piab Japan Ltd.
8-43-17 Tateishi Katsushika-ku,
JP-124-0012 TOKYO
Phone: +81 3 6662 8118
Fax: +81 3 6662 8128
Email: info-japan@piab.com

SINGAPORE

Regional office Asia Pacific
Piab Asia Pte Ltd
4008 Ang Mo Kio Ave 10
03-16 Techplace 1
SG-569625 SINGAPORE
Phone: +65 6455 7006
Fax: +65 6455 0081
Email: info-singapore@piab.com

SOUTH KOREA

Piab Korea Ltd
C-2402 Daelim Acrotel
KR-Kangnam-Gu 467-6
DOKOK-DONG
Phone: +82 2 3463 0751
Fax: +82 2 3463 0754
Email: info-korea@piab.com

EUROPE

FRANCE

Piab
Parc d'entreprises L'Esplanade
10 rue Enrico Fermi
Saint-Thibault des Vignes
FR-77462 LAGNY SUR MARNE Cedex
Phone: +33 1 6430 8267
Fax: +33 1 6430 8285
Email: info-france@piab.com

GERMANY

Regional office Europe
Piab Vakuum GmbH
Otto-Hahn-Str. 14
DE-35510 BUTZBACH
Phone: +49 6033 7960 – 0
Fax: +49 6033 7960 – 199
Email: info-germany@piab.com

ITALY

Piab ITALIA Srl
Via Cuniberti, 58
IT-10151 TORINO
Phone: +39 011 226 36 66
Fax: +39 011 226 21 11
Email: info-italy@piab.com

POLAND

Piab Polska Sp. z o.o.
Ul. Astronomow 1
PL-80-299 GDANSK
Phone: +48 58 785 08 50
Fax: +48 58 785 08 51
Email: info-poland@piab.com

SPAIN

Vacío Piab, S.L.
Avda. Pineda, 2
CASTELLDEFELS
ES-08860 BARCELONA
Phone: +34 93 6333876
Fax: +34 93 6380848
Email: info-spain@piab.com

SWEDEN

Head office
Piab AB
Box 4501
SE-183 04 TÄBY
Phone: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90
Email: info-sweden@piab.com

UNITED KINGDOM

Piab Ltd.
Unit 7 Oaks Industrial Estate
Festival Drive
LOUGHBOROUGH LE11 5XN
Phone: +44 1509 857 010
Fax: +44 1509 857 011
Email: info-uk@piab.com

No need to compromise



www.piab.com